


# СХЕМОДЕССА

www.rem-tv.odessa.ua

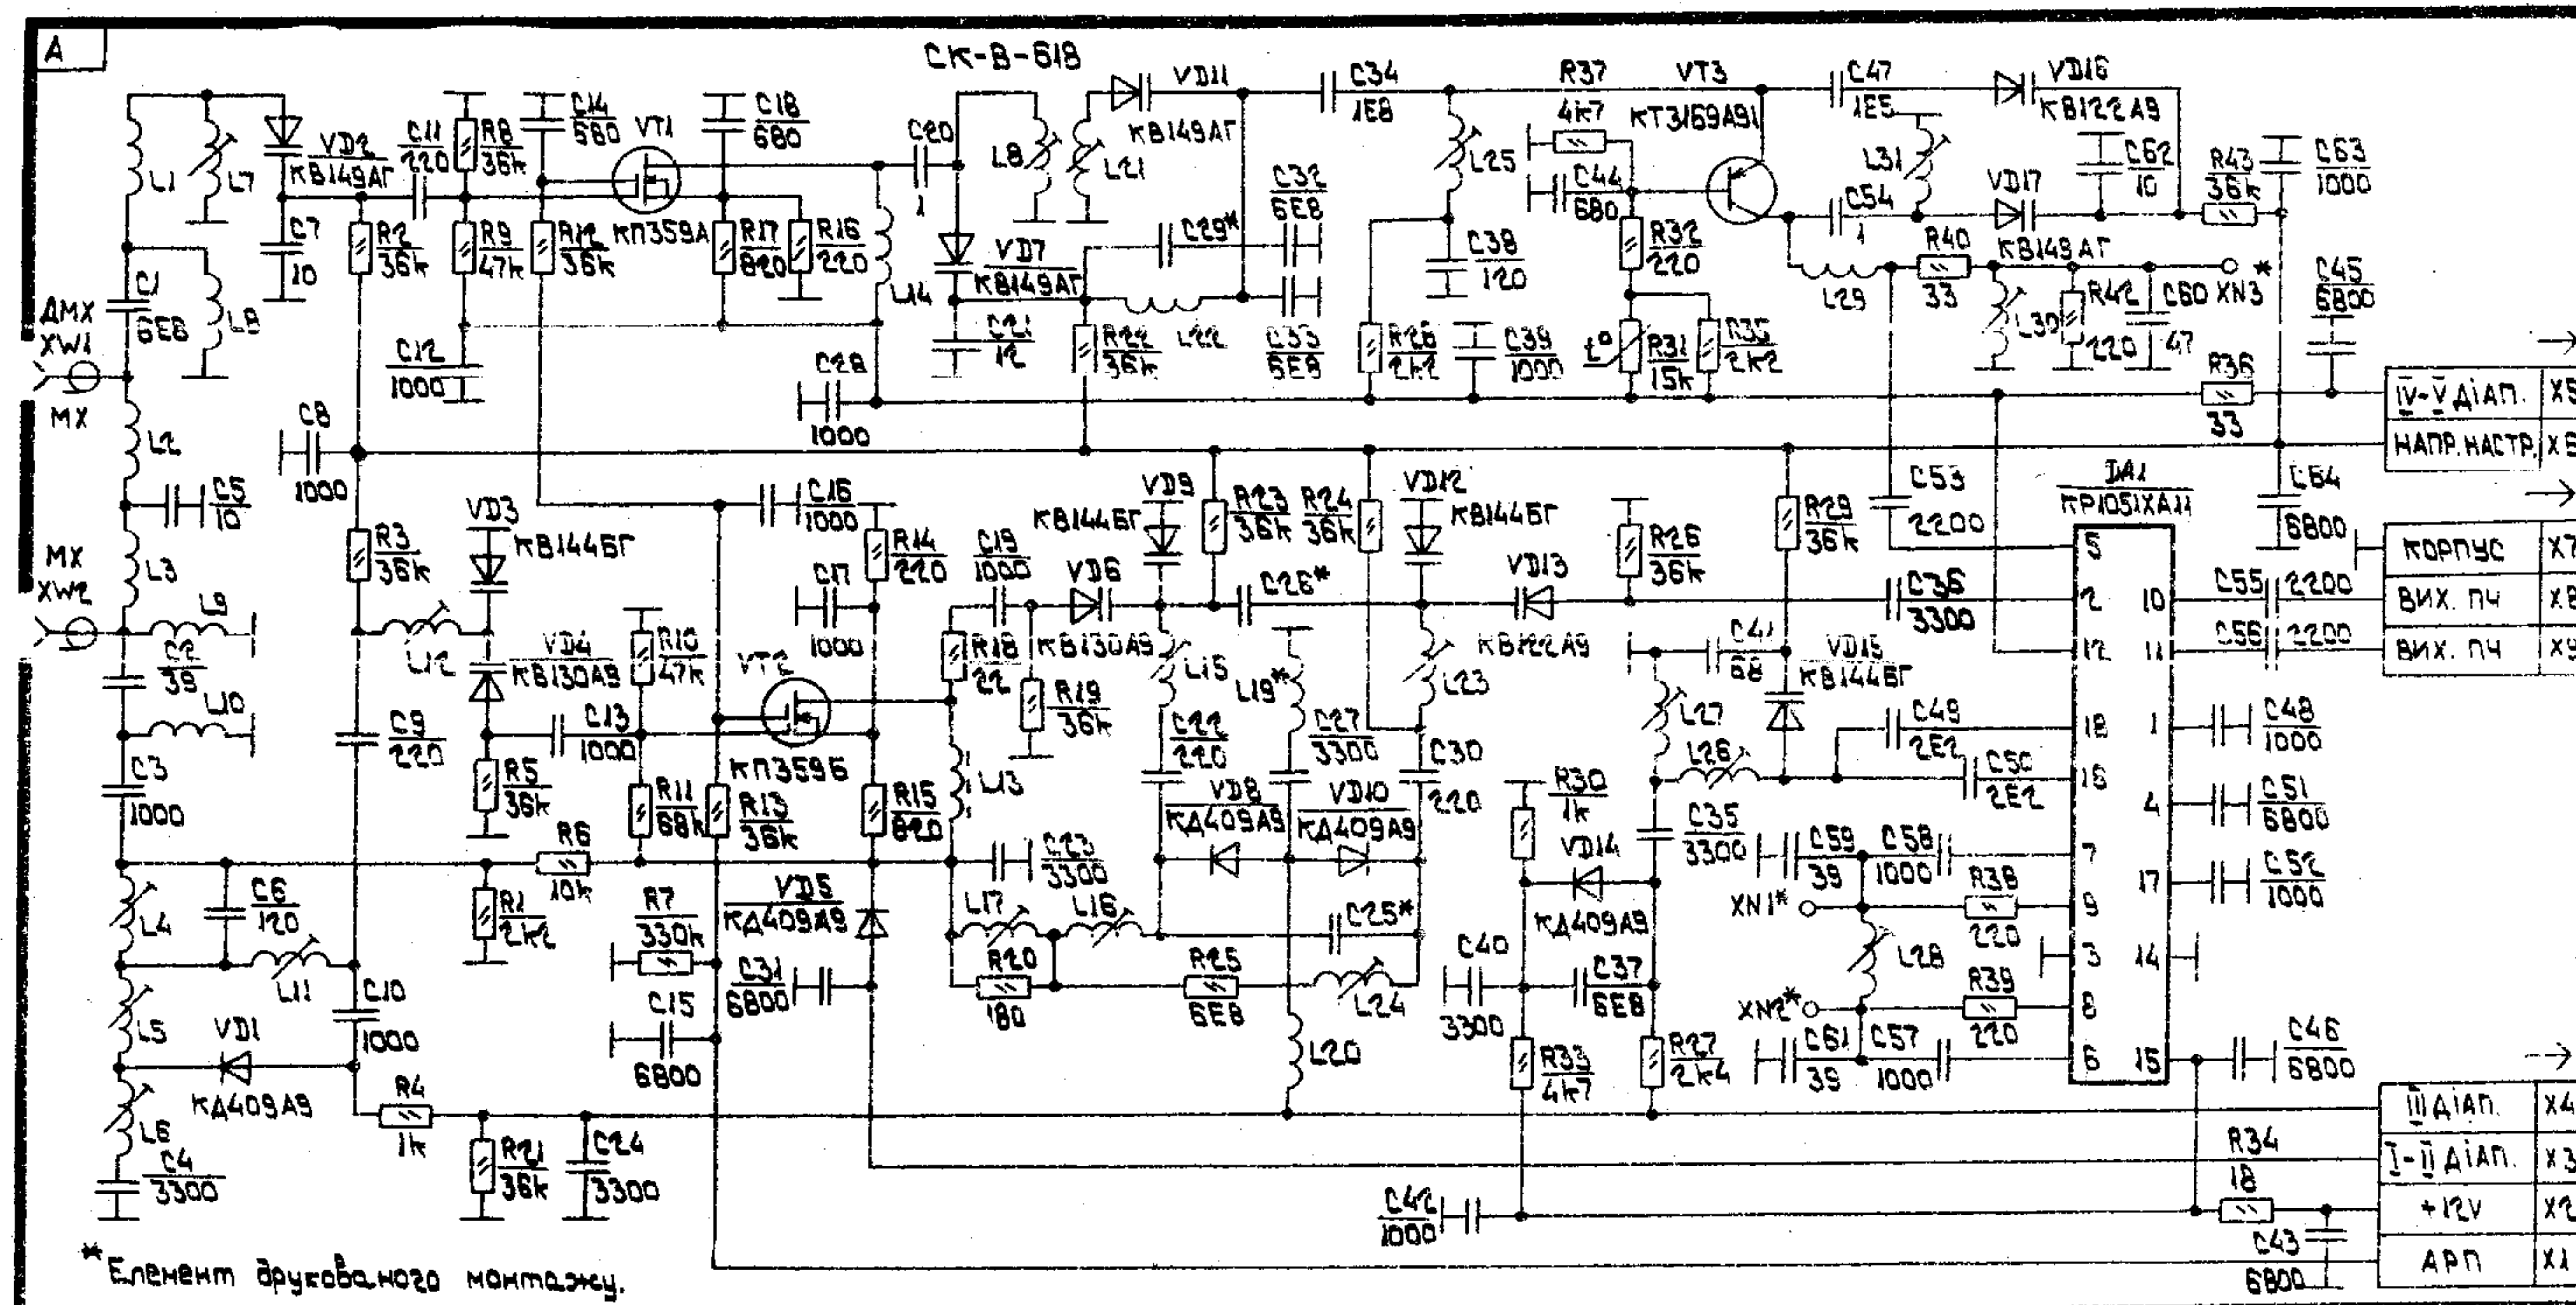

ПОЗНАЧ.	XW1	XW2	L2, L3, C5	VT1	VT2	DA1	VD2, VD7, VD11, VD17	VD3, VD5, VD8, VD15	З'єднання з РА-ДІОКАНАЛОМ X1...X9
СК-В-618	1EC	-	+	BF988	BF965	ТДА5030А	BB515B	BB619A	РОЗ'ЄМНЕ
СК-В-618-П	1EC	-	+						ПАЯНЕ
СК-В-618-1	1EC	1EC	-	КП359А	КП359Б	КР1051ХА11	КВ149АГ	КВ144БГ	РОЗ'ЄМНЕ
СК-В-618-1П	1EC	1EC	-						ПАЯНЕ
СК-В-618-2	PHONO	PHONO	-						РОЗ'ЄМНЕ
СК-В-618-2П	PHONO	PHONO	-						ПАЯНЕ

"+" — наявність  
 "-" — відсутність  
 "1EC" — вхід для безпосереднього під'єднання антенного пристрою  
 PHONO — вхід для з'єднання з антенним гніздом телевізора

Селекторы каналов всеволновые СК-В-618